# PIXUS MP730 セットアップシート

### はじめにこれをお読みください

キヤノン PIXUS MP730 をお買い上げいただき、ありがとうございます。 お使いになる前に、このシートをご覧ください。

本製品には、次のマニュアルが付属しています。

印刷物 ▶ セットアップシート(本書)、基本操作ガイド

CD-ROM ▶ 応用操作ガイド(電子マニュアル)、ソフトウェアガイド(電子マニュアル)



●CD-Rトレイガイドがセットされていると、プリントヘッドホルダが交換位置まで移動しないので、プリントヘッドやインクタンクを取り付けることができません。CD-Rトレイガイドは、10までのすべての作業が終わってから、CD-RやDVD-Rに印刷するときだけ取り付けてお使いください。



●USBケーブルは、指示があるまで接続しないでください。

#### **ØXE**

重要

- ●『基本操作ガイド』の1-2ページで箱の梱包内容を、「本機のソフトウェアについて知っておこう」の章でシステム 要件を確認してください。
- ●Windows 2000/XP にインストールするときは、管理者としてログインするか、管理者権限が必要です。
- ●古いバージョン(4.4以前)のMultiPASS Suiteがインストールされているときは、削除(アンインストール)してから、ソフトウェアをインストールしてください。アンインストールの手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルをご覧ください。



### ソフトウェアをインストールする

(パソコンをお使いにならない方は、2)からご覧ください)

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 起動しているアプリケーション(ウイルスチェックプログラムを含む)はすべて終了します。

MP730/700 セットアップCD-ROMをCD-ROMドライブに セットします。

[MP セットアップ]画面(右)が表示されたら、ステップ2までの操作を順番どおりに行います。

#### ▲ 注意

●ステップ3の操作は、指示があるまで行わないでください。

この画面が表示されないときは、デスクトップの[マイ コンピュータ]を ダブルクリックして開き(Windows XPのときは、[スタート]をクリッ クし、[マイ コンピュータ]をクリックして)、CD-ROMのアイコンを開 き、[setup(setup.exe)]をダブルクリックします。




#### ● ステップ1 MPドライバをインストールする

**1** [MP セットアップ]画面で、ステップ1の[インストール]をクリックします。



2 画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

#### [完了]画面で、再起動が必要なとき

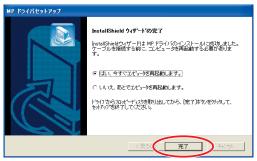

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選ばれた状態にします。 (このあと、CD-ROMをセットした状態で [完了]をクリックして、パソコンを再起動 してください)

3 [完了]をクリックします。

### [完了]画面で、再起動が必要ではないとき



#### ● ステップ2 MP Toolboxをインストールする

- **1** [MP セットアップ]画面で、ステップ2の[インストール]をクリックします。
  - ●再起動したときに[MP セットアップ]画面が表示されなかったり、閉じてしまったときは、デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックして開き(Windows XPのときは、[スタート]をクリックし、[マイ コンピュータ]をクリックして)、CD-ROMのアイコンを開き、そこに表示された[setup(setup.exe)]をダブルクリックします。
- MP730/700 セットアップ RT

  ステップ、MPドライバをセンストールしまり

  インストール

  ステップ、本林に歌遊り入っていることを確認し、本体とバソコンを
  3 USBウーブルで検視しまり
  スプップ、オオに歌遊り入っていることを確認し、本体とバソコンを
  3 Tジョン・アプリケークコンのインストールや、マニュアルの表示ができます
  アプリケークコンの
- 2 画面の指示にしたがってインストールを進めてください。
- 3 [完了]をクリックします。


ステップ2まで終了したら、ステップ3へは進まず、 本機のセットアップを行ってください。





# テープや梱包材をはずす


- 1 本機を平らな場所に置いてください。
- 2 本機の外側に貼られたテープや梱包材をすべて取り除いてください。
- **3** 原稿台カバー A を開いて保護シート B を取り除いてください。
- **4** フィーダカバー©を開いて、保護材®をはずしてください。

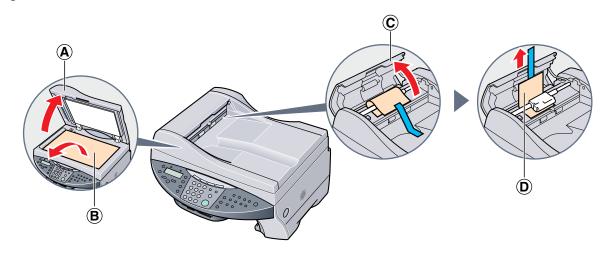



## 組み立てる

奥へ差しこみます。

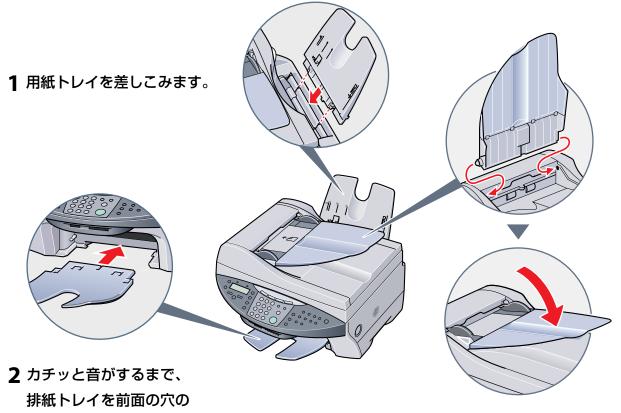



3 原稿トレイをはめこんで、

たおします。



### 電話回線につなぎ、受信モードを設定する

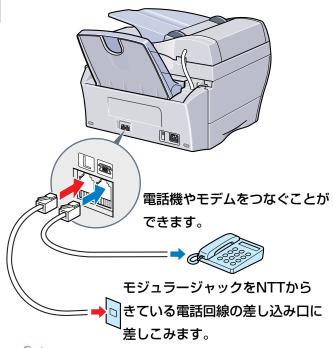

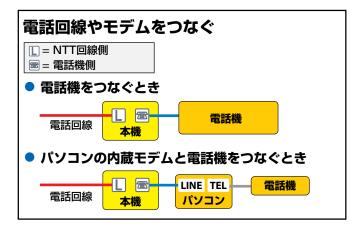

### **⊘**X∓


- ●お使いになる前に、電話回線の種類を設定する必要があります。くわしくは、『基本操作ガイド』の「基本的な設 定しの章をご覧ください。
- ●本機に周辺機器を接続した場合は、その機能に合わせて受信モードを設定してください。くわしくは、『基本操 作ガイド』の「ファクスを受信する」の章をご覧ください。



### 電源をつなぐ

### ⋒ 重要


●電源を入れるときは、原稿台カバー(A)を必ず閉めてください。

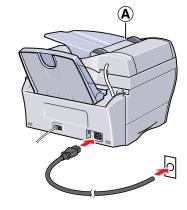

1 電源コードを本機に差しこ み、もう片方をコンセントに 差しこみます。



2 電源が入ると、上記のメッ 3 メッセージが表示されないと セージがLCDディスプレイ に表示されます。

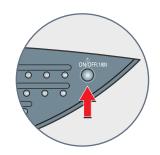

きは、[ON/OFF(1秒)]を押 して、本機の電源を入れます。


●電源を切るときは、「ON/ OFF(1秒)]を、1秒間、押し てください。





### 用紙をセットする

用紙を、印刷する面を上にして用紙トレイに差しこみ①、用紙ガイド®を、用紙の幅に合わせます②。 用紙トレイにトレイカバー®をかぶせます③。

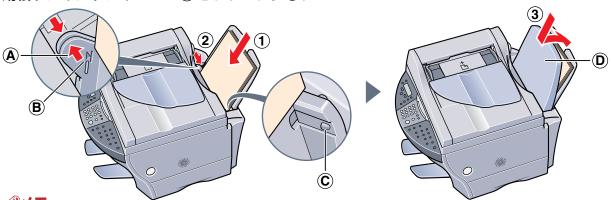

グメモ

●用紙が最大用紙量のマーク®を超えないように注意してください。また、©に用紙がかからないようにしてください。用紙がかかっていると、斜めに送られてしまうことがあります。



### プリントヘッドを取りつける

1 [オープン]ボタンを押して①、スキャナユニットを開きます②。



#### ( 重要

- ●内部の金属の棒や部品には、手を触れないでください。
- ●スキャナユニットを開けているときは、本機の電源を切らないでください。
- ●CD-Rトレイガイドがセットされていると、プリントヘッドホルダは、交換 位置に移動しません。スキャナユニットをいったん閉じ、CD-Rトレイガイ ドを取りはずしてから、もう一度スキャナユニットを開けてください。




スライダの溝 に指をかけて、 スライダを手 前に引きます。




CD-Rトレイ ガイドを取り はずします。

**2** プリントヘッドをパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ®を取りはずします。

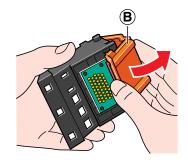






( ) 重要

●金属部分<sup>©</sup>には触れないでください。

**3** 固定レバー®を上げて、プリントヘッドをホルダに差しこみ、固定レバーを下げます。

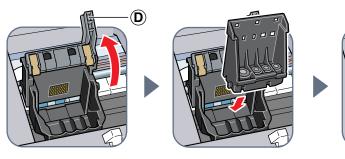

### 少メモ

●プリントヘッドホルダが交換位置まで移動していないときは、<mark>7</mark>の1の**●重要**をご覧ください。


### ● 重要

●プリントヘッドを取りつけたあとは、固定レバーを動かさないでください。




### インクタンクを取りつける

**1** イエローのインクタンクから取りつけます。オレンジ色のテープを矢印の方向に引っぱって、空気穴 
⑥に保護フィルムが残らないように、きれいにはがします。インクタンクをひっくり返して図のように持ち、保護キャップ 
⑥を取りはずします。

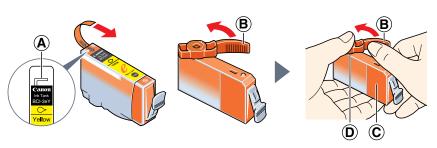

### 少メモ

- ●インクタンクの横の部分®を持た ないでください。インクが飛び出 すことがあります。
- ●保護キャップ®をはずしたあとは、インクの出口®には触れないように注意してください。
- **2** プリントヘッドのスロットにイエローのインクタンクを差しこみます(プリントヘッドの手前に、どのスロットにどの色をセットすればいいかが書かれています)。**カチッと音がするまで**インクタンクを押しこみます。

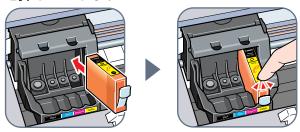

**3** 1と2の操作をくり返して、残りの3つのインクタンクを取りつけます。




- 4 カチッと音がするまで、スキャナユニットを押して、閉めます。
  - の操作でプリントヘッドの位置を調整してください。




### プリントヘッドの位置を調整する

### グメモ


- ●ソフトウェアをインストールすると、パソコンからもプリントヘッドの位置を調整できるようになります。 くわしくは、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。
- **1** LCDディスプレイ(A)につぎのメッセージが表示されたら、[セット]を押します。

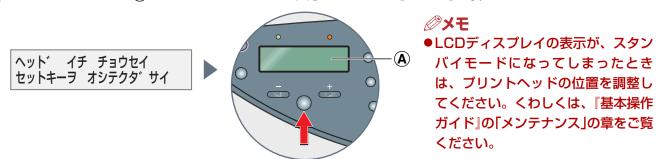


横方向パターンが印刷されます。LCDディスプレイにつぎのように表示されます。



2 印刷されたパターンのA列で、縦すじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネルの [◀]か[▶]を押して選び、[セット]を押します。

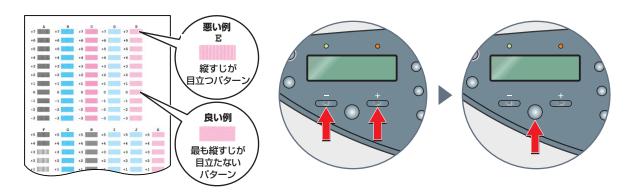

- 3 2の操作をくり返して、B~K列の調整をします。
- **4** 横方向のパターンを調整すると、LCDディスプレイにつぎのように表示されます。[#]を押すとスタンバイモードになります。

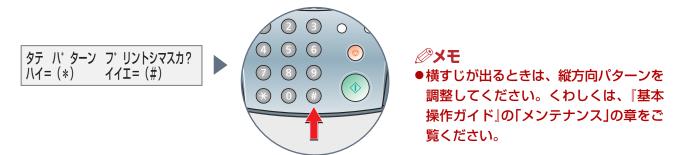




### USBケーブルを接続して、パソコンの設定を完了させる

### ● ステップ3 USBケーブルを接続する



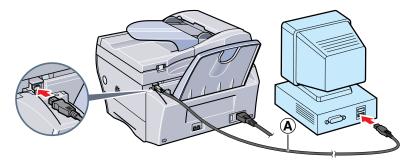

- 1 本機の電源が入っていることを確認します。
- 2 USBケーブルAを本機とパソコンに接続します。

接続すると本機が自動的に検出され、パソコンが各種の設定を行います。そのままの状態でしばらく お待ちください。

パソコンによっては、再起動を促すメッセージが表示されることもあります。そのときは、パソコン を再起動させてください。

● アプリケーションのインストール

アプリケーションソフトウェアをインストールするときは、[MP セットアップ]画面で、[アプリケーションのインストール]をクリックしてください。

ここでインストールしないで、あとでインストールすることもできます。

●マニュアルを読む 『ソフトウェアガイド』『応用操作ガイド』
CD-ROMに収録されているマニュアルを読むときには、[MP セットアップ]画面で、[マニュアルを読む]
をクリックしてください。

#### ▲ 注意

●Windows 2000の場合、本機のプリンタが通常使うプリンタに設定されないことがあります。 そのときは必要に応じて、『ソフトウェアガイド』の「通常使うプリンタに設定する」をご覧になり、設定を変更してください。



# これでセットアップは完了しました

#### このあとは・・・

このシートにしたがってセットアップが終わったら、つぎは『基本操作ガイド』で本機の機能や操作方法をご覧ください。パソコンで操作方法をご覧になりたいときは、CD-ROMに収録されている『ソフトウェアガイド』、『応用操作ガイド』をご覧ください。

HT3-1144-00T-V.3.0

© 2003 CANON INC.

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。

PIXUSおよびMPは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®およびWindows®は、マイクロソフト社の登録商標です。

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。